


1. Insektenschutzrollo in der Fensterlaibung

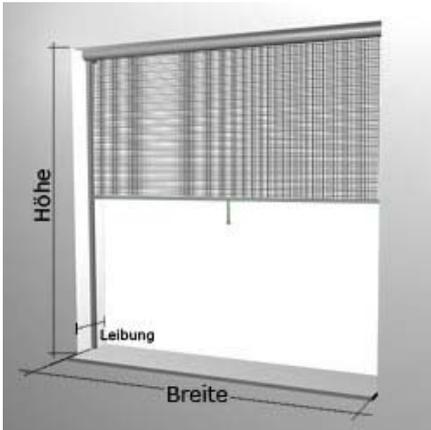



Das Insektenschutzrollo wird von außen in der Laibung des Mauerwerks seitlich montiert. Geeignet für Insektenschutzrollo **Typ 1 und Typ 3**.

Bei Typ 1 beachten!
60 mm Abstand zwischen Insektenschutzrollo und Fensterrahmen aufgrund der Griffe


Bestellmaße:

Bestellbreite = lichtetes Maß – 2mm

Bestellhöhe = lichtetes Maß – 2mm

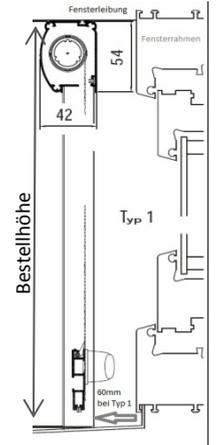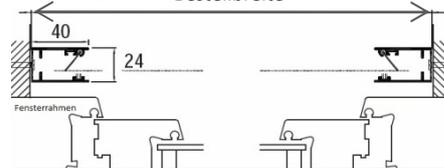

2. Insektenschutzrollo auf dem Fensterrahmen


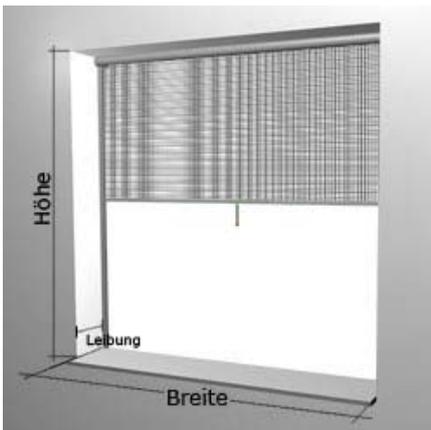


Das Insektenschutzrollo wird von außen direkt auf dem Fensterrahmen montiert. Geeignet für Insektenschutzrollo **Typ 3**.


Bestellmaße:

Bestellbreite = lichtetes Maß – 2mm

Bestellhöhe = lichtetes Maß – 2mm

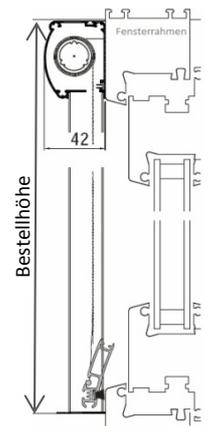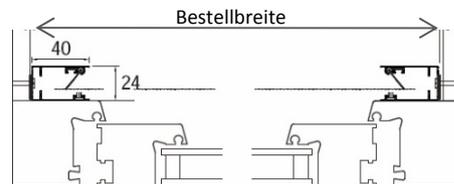

3. Insektenschutzrollo vor der Fensterlaibung

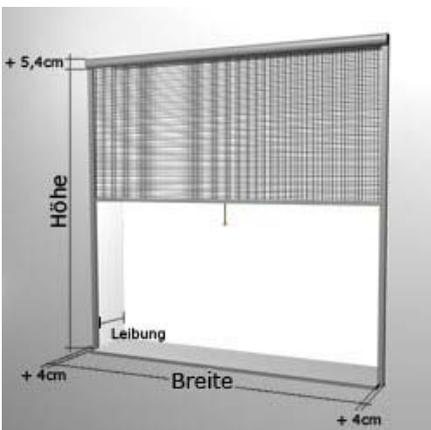

Das Insektenschutzrollo wird von außen vor der Fensterlaibung montiert. Geeignet für Insektenschutzrollo **Typ 1 und Typ 3**.

Bestellmaße:

Bestellbreite = lichtetes Maß + 80mm

Bestellhöhe = lichtetes Maß + 54mm

(so ragen weder Kassette noch Seitenführung in die Laibung)

