

# Anleitung für die Montage eines Lamellenvorhangs

## 1. Ware auspacken und auf Vollständigkeit überprüfen.

- Standardlieferumfang eines Lamellenvorhangs: Schiene, Lamellenpaket gerollt, Deckenclips in ausreichender Anzahl, Beschwerungsplatten, Abstandskette gerollt



Lieferumfang Lamellenvorhang (Standard)

## 2. Montage

- Clips an der Decke befestigen  
Allgemein: Je Lamellenvorhang müssen mindestens 2 Clips zur Befestigung der Schiene jeweils am Ende in ca. 5 - 10 cm in Richtung Schienenmitte später gesetzt werden. Sollten mehr als zwei Clips geliefert sein, verteilen sie diese gleichmäßig auf den Rest der Schiene.
- Messen und Bohren: Nun müssen Sie die Clips an der Decke richtig positionieren. Dazu gelten folgende Richtwerte als Mindestabstand zur Wand: 127mm Lamellen 8,5cm bzw. 89mm Lamellen 6,5 cm. Dort befestigen Sie die Clips.



Abstand für Clips messen

- Schiene in die Clips einrasten und Funktionsprüfung. Klicken Sie die Schiene hörbar in die Clips ein.



Schiene des Lamellenvorhangs einrasten

- Schließen Sie den Aufzug komplett. Dieser sollte sich ganz einfach betätigen lassen. Drehen Sie die Lamellenhalter so, dass die Öffnungen alle in die gleiche Richtung zeigen. Sollte das nicht der Fall sein, ziehen Sie einfach weiter an der Schnur. Durch überdrehen erfolgt dann die Ausrichtung automatisch. Nun richten Sie die Lamellenhalter 90° zur Wand aus und ziehen das Paket zusammen.

**Achtung: Das Ausrichten der Lamellen eines Lamellenvorhangs im geschlossenen Zustand (Paket zusammengezogen) führt zu Schäden an den Laufwagen.**



Lamellenhülse 90° zur Wand ausrichten

- Packen Sie die Lamellen aus und rasten Sie das Ende jeweils in einen Laufwagenhals der Schiene hörbar ein. Bei Stopeanlagen ist die Reihenfolge der Lamellen durch Zahlen vordefiniert.




Lamellen in den Lamellenhals einclippen

- Jetzt müssen Sie die Beschwerungsplatten in die Lamellentaschen einführen. Dabei muss die Aufnahme für die Abstandskette nach oben zeigen.



Beschwerungsplatten einschieben

- Die Abstandskette nun von oben auf die Halter schieben. Beginnen Sie auf einer Seite. Schließen Sie den Vorhang und prüfen Sie, ob alle Lamellen mit Abstandshaltern versehen sind. Schneiden Sie das noch nicht benutzte Ende ab und statten Sie die zweite Seite mit der Abstandskette aus.

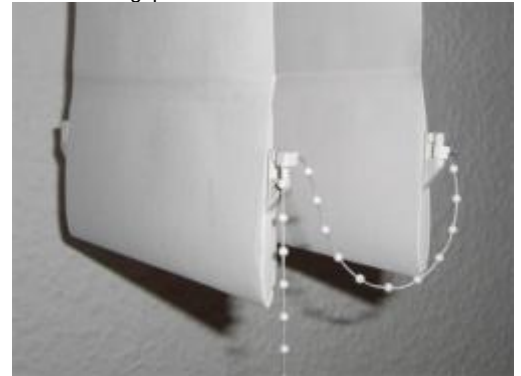

Abstandskette aufschieben

**Geschafft: Prüfen Sie nun die komplette Funktion Ihres Lamellenvorhangs.**

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Lamellenvorhang.**

**Ihr rollo-laden.de**

**E-Mail: [info@rollo-laden.de](mailto:info@rollo-laden.de)**

[www.rollo-laden.de](http://www.rollo-laden.de)