

Anleitung für die Montage eines Plissees / Falstores

1. Ware auspacken und auf Vollzähligkeit überprüfen

- Standardlieferumfang eines Plissees / Falstores: Plisseeanlage, Befestigungsmaterial in ausreichender Anzahl
- Sie werden Ihr Plissee (Standardausführung rechteckig) in geschlossenem Zustand vorfinden. Wickeln Sie die Schnüre ab und legen Sie das Plissee auf den Boden. Die Anlage liegt nun so vor Ihnen auf dem Boden, wie sie später Ihr Fenster bekleiden wird.

2. Montage

Befestigungsmaterial anbringen (lesen Sie bei der für Sie entsprechenden Befestigungsvariante weiter)

- **Klemmwinkel**

Der Klemmwinkel ist bereits am Plissee vormontiert. Sie müssen die Winkel jeweils über bzw. unter Ihrem Fensterflügel einhängen. Nun ziehen Sie mit dem beigegefügteten Imbusschlüssel das Plissee am Fensterflügel fest.



montierter Klemmwinkel auf Fensterrahmen

- **Spannschuh**

Das Oberteil des Spannschuhs wird in vormontierter Form am Plissee geliefert. Halten Sie die komplette Anlage in die Glasfalz. Die richtige Position der Spannschuhe / Sohle ist somit vorgeben und kann mittels Schraube fixiert werden. Die Verschraubung sollte in ca. 1,3 cm Abstand zur Fensterscheibe erfolgen. Etwas dichter ist auch möglich. Nachdem die Sohle in der Glasfalz befestigt wurde, schieben Sie den oberen Teil des Spannschuhs auf die Sohle. Dieser rastet dann ein.



montierte Sohle eines Spannschuhs

- **Klemmriegel**

Der Klemmriegel wird in etwa 3 – 4 cm jeweils von Ende und Anfang der Profile montiert. Sollten mehr Klemmriegel (bei größeren Anlagen) geliefert worden sein, verteilen Sie diese gleichmäßig auf die komplette Breite oben und unten. Das abgewinkelte Ende des Hebels zeigt jeweils in Richtung Plisseemitte. Der an der Scheibe befindliche Zacken des „Dreiviertelmondes“ (Grundplatte des Klemmriegels), zeigt unten immer nach rechts und oben nach links. Das Schraubloch sollte in min. 1,3 cm Abstand zur Fensterscheibe sein. Legen Sie nun das Profil auf und schließen Sie den Klemmriegel.



montierter Klemmriegel in der Glasfalz

- **Spannwinkel**


Halten Sie das Plissee an die obere Seite des Fensterrahmens so an, wie es auch später befestigt werden soll. Die Befestigung der Winkel ergibt sich dann daraus. Verschrauben Sie die oberen Spannwinkel und hängen Sie die Buchsen des Plissees ein. Die unteren Verschraubungen ergeben sich nun von selbst. Achten Sie darauf, dass genügend Spannung auf die Schnüre ausgeübt wird.



montierter Spannwinkel

- **Faltstoreclip**

Der Faltstoreclip wird in etwa 3 – 4 cm jeweils von Ende und Anfang der Profile montiert. Sollten mehr Faltstoreclips geliefert worden sein (bei größeren Anlagen), verteilen Sie diese gleichmäßig auf die komplette Breite oben und unten. Das Schraubloch sollte sich bei Montage in der Glasfalz in min. 1,3 cm Abstand zur Fensterscheibe befinden. Montieren Sie auf dem Fensterflügel, ergibt sich die Montage von selbst. Legen Sie nun das Plisseeprofil auf die Clips und rasten Sie es von vorn in Richtung Scheibe hörbar ein.

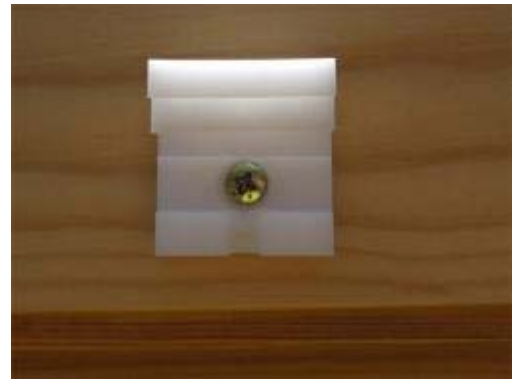

montierter Faltstoreclip

Geschafft: Prüfen Sie nun die komplette Funktion Ihres Plissees / Faltstores.

Schieben bzw. ziehen Sie Ihr Plissee in alle möglichen Positionen. Achten Sie darauf, dass die Schnüre gut verspannt sind. Des weiteren ist es wichtig, dass die Bewegung synchron und gleichmäßig über die gesamte Anlage verläuft. Sollte dies nicht der Fall sein, ist etwas mit der Spannung der Schnüre nicht in Ordnung. Grund hierfür kann eine schnur- blockierende Montage des Materials sein. Prüfen Sie bitte alle Befestigungen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Plissee.

Ihr rollo-laden.de

E-Mail: info@rollo-laden.de

www.rollo-laden.de