




### 1. Montagevarianten und Abmessungen



Spannrahmen ohne Falz

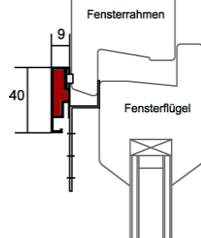

Abmessungen ohne Falz



bei flächenbündigen Fenstern



Spannrahmen mit Falz



Abmessungen mit Falz



bei flächenversetzten Fenstern

### 2. Lieferumfang Spannrahmen



fertigen Spannrahmen



4 x Einhängewinkel  
(Montage ohne Falz)



8 x Drehwinkel  
(Montage mit Falz)



Schrauben

### 3. Benötigtes Werkzeug




Schraubendreher



Optional Zange

## 4. Insektenschutz Spannrahmen ohne Falz

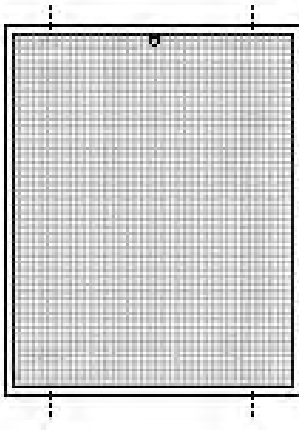


1. Einhängewinkel an den Spannrahmen schrauben (vorgebohrte Löcher)

2. Spannrahmen im Fenster fixieren und einhängen

3. Einhängewinkel fixieren

## 5. Insektenschutz Spannrahmen mit Falz

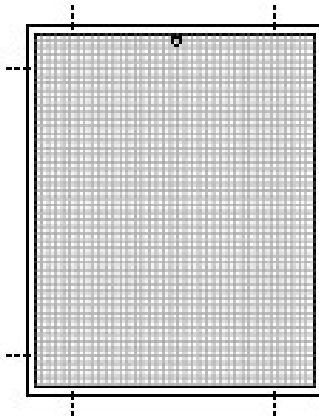

1. Drehwinkel an den Spannrahmen schrauben (vorgebohrte Löcher)

2. Spannrahmen im Fenster fixieren und einhängen

3. Drehwinkel verschließen bzw. im Fensterrahmen verspannen

## 1. Montagevarianten und Abmessungen




auf dem Rahmen



in der Leibung



Standard oder  
Selbstschließend

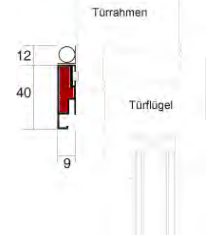

Abmessungen


## 2. Lieferumfang Insektenschutztür




fertige Tür



Standardscharnier

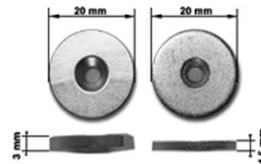

Magnethalter

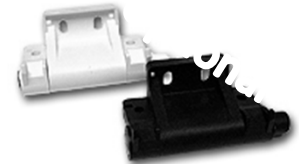

Federscharnier



Metall Bediengriff


## 3. Benötigtes Werkzeug



Maßband oder  
Zollstock



Stift

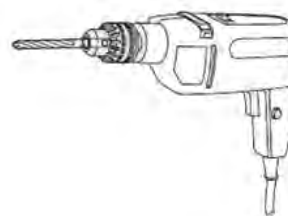

Bohrmaschine



6mm Bohrer für  
Montage in Leibung  
2mm Bohrer für  
Fenstermontage



Wasserwage




Schraubendreher




Dübel + Schrauben


## 4. Montage Insektenschutztür auf dem Rahmen und in der Leibung

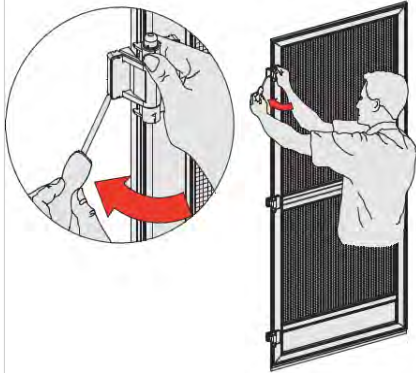


1. Löcher für Scharniere anzeichnen und Bohren

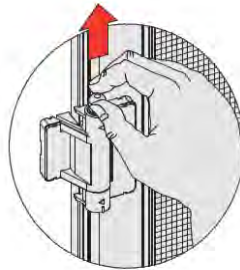


2. Tür aushängen

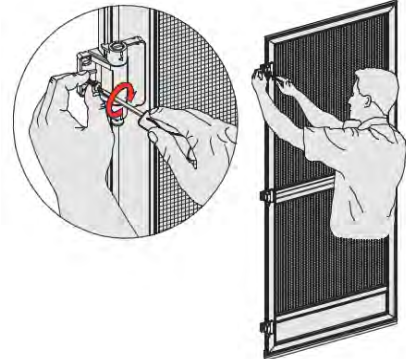


3. Scharniere anschrauben

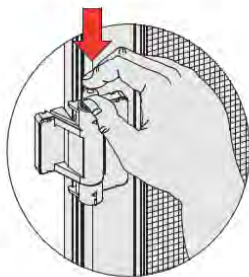

4. Tür einhängen

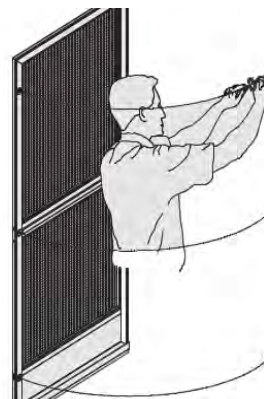


5. Magnethalter anbringen

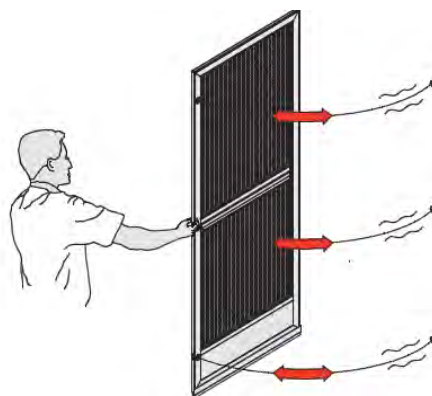


6. Tür Öffnung und Schließung überprüfen


## 1. Montagevarianten und Abmessungen

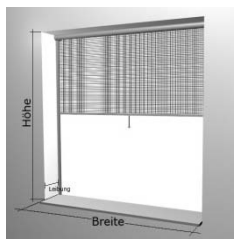


auf dem Fensterrahmen

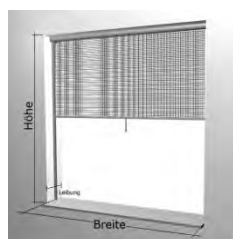

in der Fensterleibung

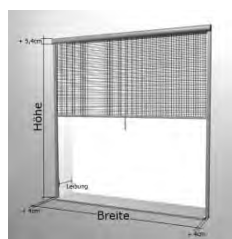


auf der Hauswand

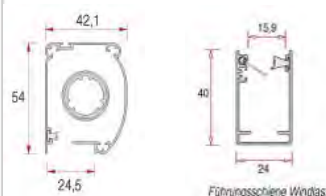


Abmessungen Rollo und  
Führungsschiene


## 2. Lieferumfang Insektenschutzrollo

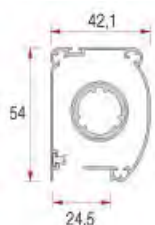

Rollo Kassette

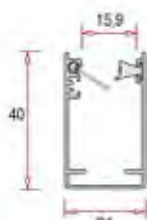

Seitliche  
Führungsschienen

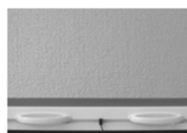

Zugschnur (20 mm  
oder 60 mm)



Bediengriffe (TYP1)


## 3. Benötigtes Werkzeug



Maßband oder  
Zollstock



Stift

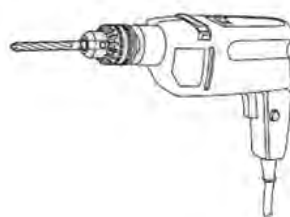

Bohrmaschine



Bohrer



Wasserwage



Schraubendreher



Dübel + Schrauben

## 4. Montage: Fensterrahmen & Hauswand - Insektenschutzrollo TYP 3



### Insektenschutzrollo Typ 3

- Montage auf dem Fensterrahmen
- Montage auf der Hauswand
- Bedienung: Griffleiste und Zugschnur



**Vorbohren:**  
Führungsschienen oben und unten ca. 15cm abmessen und mittig mit 4,5mm Bohrer beide Wandungen durchbohren.




**Bohren:**  
Auf der Sichtseite (schräge Bürsten nach außen) mit einem 11,5mm Bohrer vorhandenes 4,5mm Loch vergrößern.



**Zusammenfügen:**  
Führungsschienen bis zum Anschlag in den Rollokasten einschieben.



**Befestigen:**  
Gewindestifte am Rollokasten mit Inbusschlüssel an den Führungsschienen befestigen.

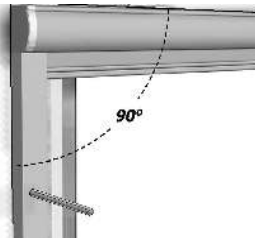

**Anzeichnen:**  
Insektenschutzrollo am Fenster positionieren und Befestigungslöcher mit Hilfe eines Stiftes anzeichnen.



**Vorbohren:**  
Je nach Untergrund mit 2 bis 3mm Bohrer vorbohren.



**Befestigen:**  
Insektenschutzrollo positionieren und Schrauben mit Hilfe des Schraubendrehers befestigen. Abdeckkappen in die Bohrlöcher setzen.

**fertig**

## 5. Montage: Fensterleibung – Insektenschutzrollo Typ 3



### Insektenschutzrollo Typ 1


- Montage in der Fensterleibung
- Bedienung: Bediengriffe und zusätzlich Zugschnur



**Bohren:**  
Führungsschienen mit den Öffnungen nach oben legen. Von oben und unten ca. 15cm abmessen. Mit einem 4,5mm Bohrer mittig bohren.




**Zusammenfügen:**  
Führungsschienen bis zum Anschlag in den Rollokasten einschieben.

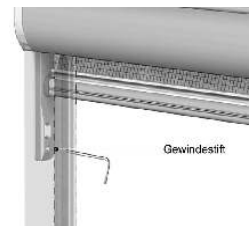

**Befestigen:**  
Gewindestifte am Rollokasten mit Inbusschlüssel an den Führungsschienen befestigen.



**Anzeichnen:**  
Insektenschutzrollo positionieren und Befestigungslöcher mit Hilfe eines Stiftes anzeichnen.

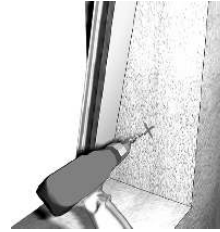

**Vorbohren:**  
Dübel Löcher mit 6mm Steinbohrer bohren und Dübel einsetzen



**Befestigen:**  
Insektenschutzrollo positionieren und Schrauben mit Hilfe des Schraubendrehers befestigen.

**fertig**