


1. Montagevarianten und Abmessungen



Spannrahmen ohne Falz

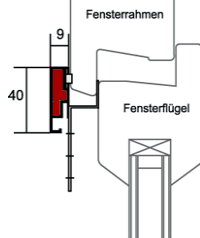


Abmessungen ohne Falz



bei flächenbündigen Fenstern



Spannrahmen mit Falz

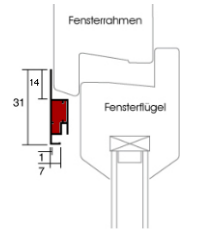

Abmessungen mit Falz



bei flächenversetzten Fenstern

2. Lieferumfang Spannrahmen



fertiger Spannrahmen



8 - 10 x Drehwinkel
(Montage mit Falz)



Schrauben

3. Benötigtes Werkzeug





Schraubendreher
(evtl. vorbohren)



Optional Zange


4. Insektenschutz Spannrahmen ohne Falz

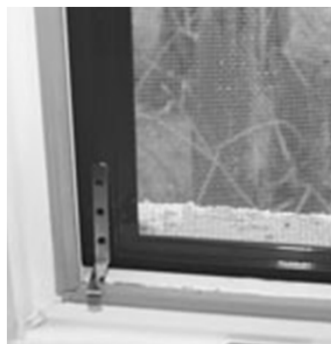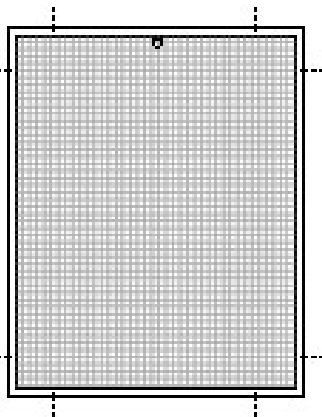

1. Einhängewinkel an den Spannrahmen schrauben (Löcher vorbohren)

2. Einhängewinkel fixieren

5. Insektenschutz Spannrahmen mit Falz

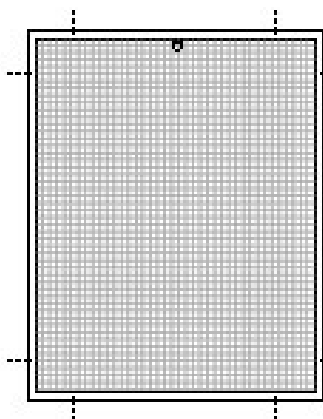

1. Drehwinkel an den Spannrahmen schrauben (vorgebohrte Löcher)

2. Spannrahmen im Fenster fixieren und einhängen

3. Drehwinkel verschließen bzw. im Fensterrahmen verspannen

1. Montagevarianten und Abmessungen




auf dem Rahmen



in der Laibung




Standard oder
selbstschließend

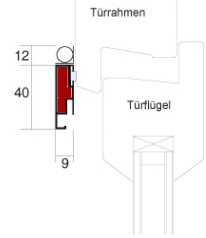

Abmessungen


2. Lieferumfang Insektenschutztür

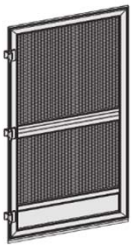

fertige Tür



Standardscharnier

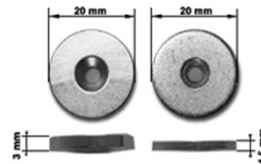

Magnethalter



Federscharnier


3. Benötigtes Werkzeug



Maßband oder
Zollstock



Stift

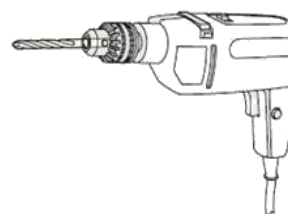

Bohrmaschine



6mm Bohrer für
Montage in Laibung
2mm Bohrer für
Fenstermontage



Wasserwaage




Schraubendreher




Dübel + Schrauben


4. Montage Insektenschutztür auf dem Rahmen und in der Laibung

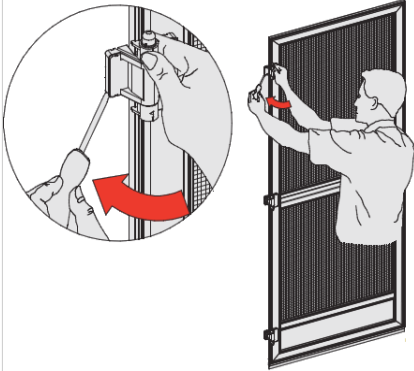


1. Löcher für Scharniere anzeichnen und Bohren

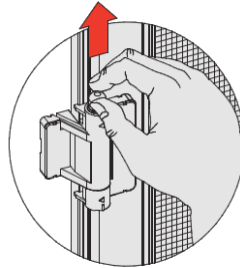


2. Tür aushängen

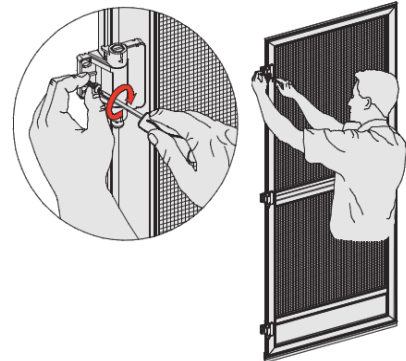


3. Scharniere anschrauben

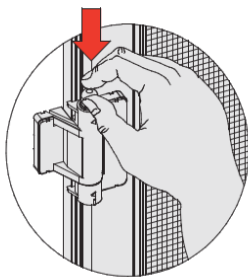

4. Tür einhängen

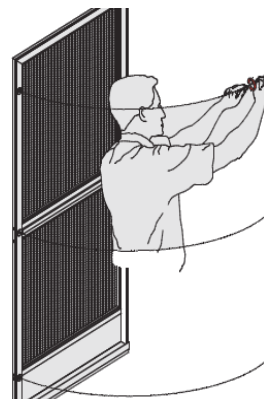


5. Magnethalter anbringen

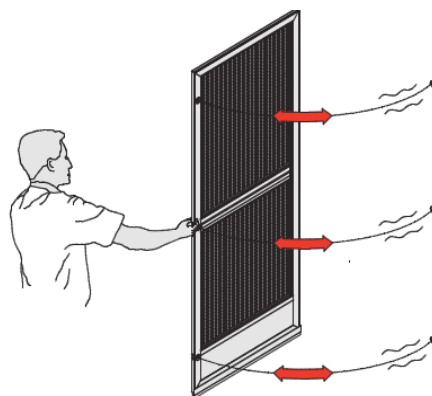


6. Tür Öffnung und Schließung überprüfen


1. Montagevarianten und Abmessungen

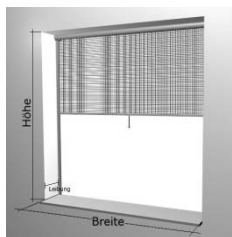


auf dem Fensterrahmen

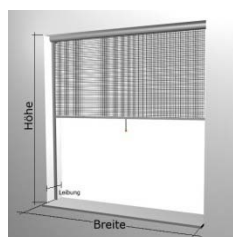

in der Fensterlaibung

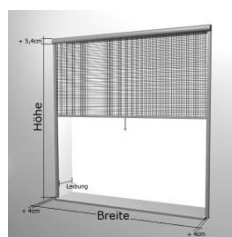

auf der Hauswand

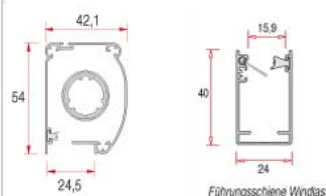


Abmessungen Rollo und
Führungsschiene

2. Lieferumfang Insektenschutzrollo



Rollo Kassette

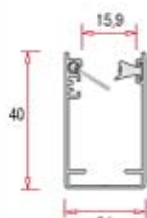

Seitliche
Führungsschienen



Zugschnur (20 mm
oder 60 mm)



Bediengriffe (TYP1)


3. Benötigtes Werkzeug



Maßband oder
Zollstock



Stift

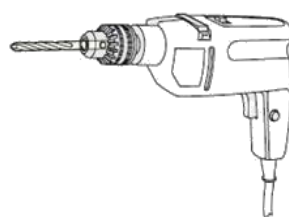

Bohrmaschine



Bohrer



Wasserwage



Schraubendreher



Dübel + Schrauben

4. Montage: Fensterrahmen & Hauswand - Insektenschutzrollo TYP 3



Insektenschutzrollo Typ 3

- Montage auf dem Fensterrahmen
- Montage auf der Hauswand
- Bedienung: Griffleiste und Zugschnur



Vorbohren:
Führungsschienen oben und unten ca. 15cm abmessen und mittig mit 4,5mm Bohrer beide Wandungen durchbohren.




Bohren:
Auf der Sichtseite (schräge Bürsten nach außen) mit einem 10mm Bohrer vorhandenes 4,5mm Loch vergrößern.



Zusammenfügen:
Führungsschienen bis zum Anschlag in den Rollokasten einschieben.



Befestigen:
Gewindestifte am Rollokasten mit Inbusschlüssel an den Führungsschienen befestigen.

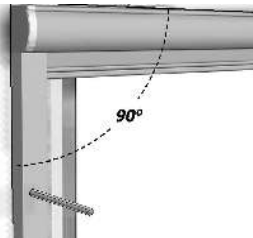

Anzeichnen:
Insektenschutzrollo am Fenster positionieren und Befestigungslöcher mit Hilfe eines Stiftes anzeichnen.



Vorbohren:
Je nach Untergrund mit 2 bis 3mm Bohrer vorbohren.



Befestigen:
Insektenschutzrollo positionieren und Schrauben mit Hilfe des Schraubendrehers befestigen. Abdeckkappen in die Bohrlöcher setzen.

fertig

5. Montage: Fensterlaibung – Insektenschutzrollo Typ 1



Insektenschutzrollo Typ 1

- Montage in der Fensterlaibung
- Bedienung: Bediengriffe und zusätzlich Zugschnur



Bohren:
Führungsschienen mit den Öffnungen nach oben legen. Von oben und unten ca. 15cm abmessen. Mit einem 4,5mm Bohrer mittig bohren.



Zusammenfügen:
Führungsschienen bis zum Anschlag in den Rollokasten einschieben.



Befestigen:
Gewindestifte am Rollokasten mit Inbusschlüssel an den Führungsschienen befestigen.



Anzeichnen:
Insektenschutzrollo positionieren und Befestigungslöcher mit Hilfe eines Stiftes anzeichnen.



Vorbohren:
Dübel Löcher mit 6mm Steinbohrer bohren und Dübel einsetzen



Befestigen:
Insektenschutzrollo positionieren und Schrauben mit Hilfe des Schraubendrehers befestigen.

fertig