


SOFTLINE TYP 2.1

1. PRÜFUNG DER GLASLEISTENTIEFE (mind. 14 mm) UND GLASLEISTENDECKBREITE (mind. 12 mm)

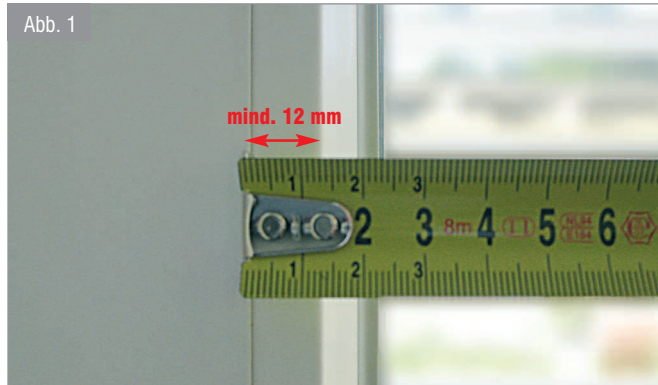

2. AUFMASS DER BREITE

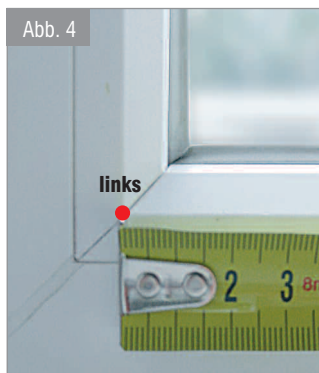
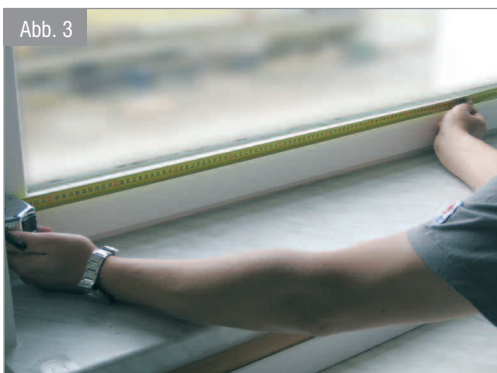


Abb. 3-5: Breite an diesen Punkten (links und rechts) ausmessen.

3. AUFMASS DER HÖHE



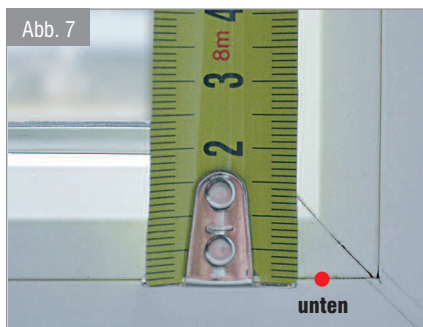


Abb. 6, 7: Höhe an diesen Punkten (oben und unten) ausmessen.

GRAFISCHE AUFMASSDARSTELLUNG

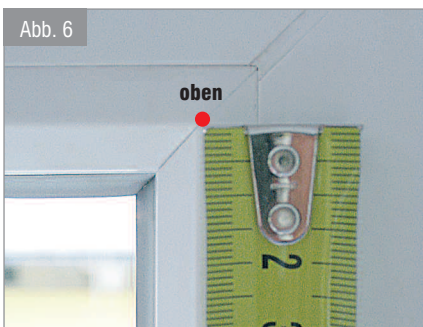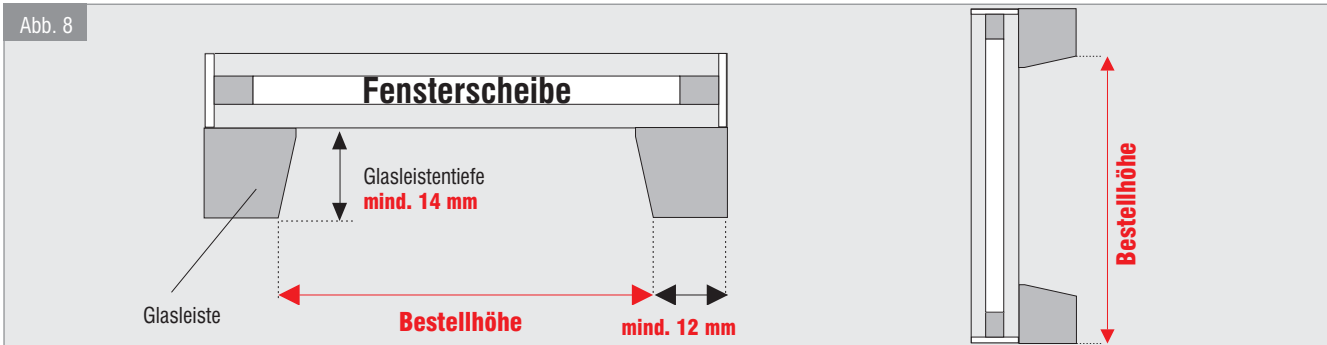

SOFTLINE TYP 2.1 (KLEBEVARIANTE)

SEITE 1

1. VORBEREITUNGEN

Abb. 1



Abb. 1: Rollohalbkassette und Abdeckleisten auspacken

2. REINIGUNG DER FENSTERFLÄCHEN

Abb. 2



Abb. 3



Abb. 2, 3: Mit dem Reinigungstuch die zu verklebenden Flächen am Fensterflügel säubern (seitlich und oben die Glasleisten-deckflächen)

3. MONTAGE - HALBKASSETTE

Abb. 4



Abb. 5

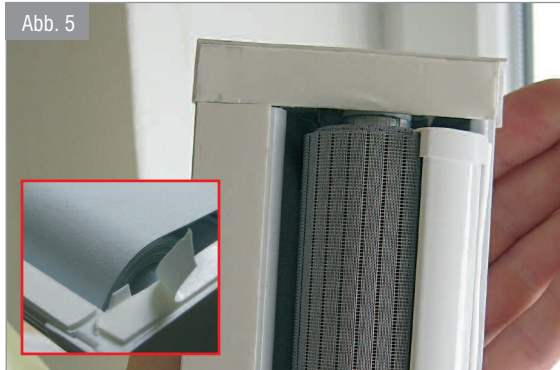


Abb. 4, 5: An der Halbkassette (rückseitig) die Folie vom Kleband abziehen.

4. HALBKASSETTE ANDRÜCKEN

Abb. 6



Abb. 6: Kassette vorsichtig andrücken und waagrecht ausrichten.

Abb. 7



Abb. 7: Rollohalbkassette im oberen Klebebereich über die gesamte Breite fest andrücken.

5. MONTAGE - ABDECKPROFIL

Abb. 8

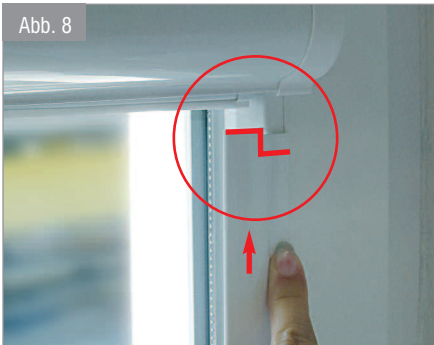


Abb. 9

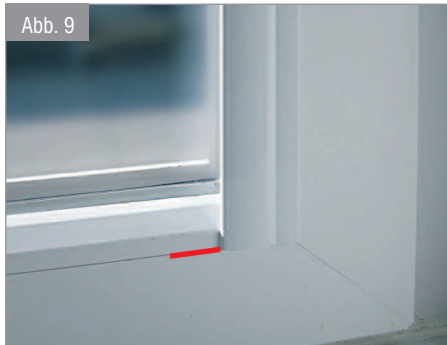


Abb. 8, 9: linkes und rechtes Abdeckprofil (ausgestanzte Seite ist oben) vorsichtig unter die Kassette bündig anschieben bis untere Höhe (**Abb. 9**) erreicht ist. Nun die Abdeckleiste fest andrücken.

Bitte wenden!

SOFTLINE TYP 2.1 (KLEBEVARIANTE)

SEITE 2

6. MONTAGE - KETTENBESCHWERER

Abb. 10



Abb. 11

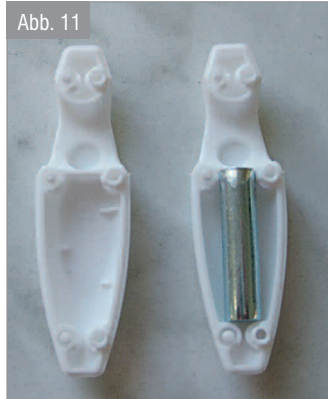


Abb. 12

**Abb. 10:**

Bedienkette richten.

Abb. 11, 12:

Kettenbeschwerer wie in den Abbildungen montieren.

7. KETTENSTOPPER ANBRINGEN

Abb. 13



Abb. 14

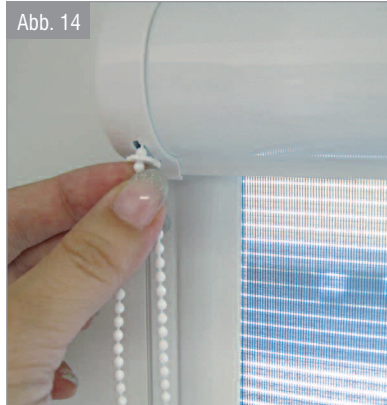


Abb. 15

**Abb. 13, 14:**

Obere und untere Endposition des Rollos mittels Stopper justieren.

Abb. 15:

So sollte das Rollo hängen.

RÜCKSTANDSFREIE ENTFERNUNG

z. Bsp. bei Auszug

DEMONTAGEANLEITUNG



Nehmen Sie einen Kunststoffschaber (z. B. einen Eiskratzer o. ä.) und drücken Sie diesen gemäß der Abbildungen vorsichtig entlang der Klebeflächen.

Danach entfernen Sie mit dem Kunststoffschaber die groben Klebebandrückstände.

Zum Schluss sprühen Sie die restlichen Rückstände mit dem Spezialreiniger von SOLARMATIC® ein. Lassen Sie diesen einige Minuten einwirken und wischen Sie die Rückstände danach mit einem Tuch ab.

