
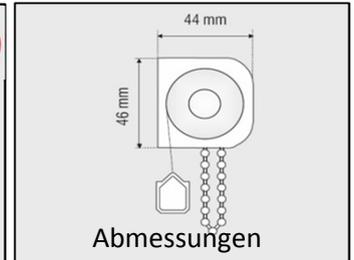
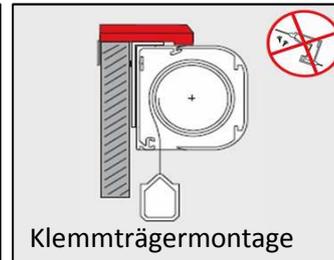
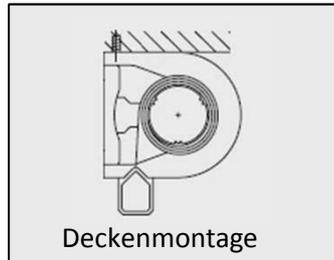





# Montageanleitung

## Mini- Kassettenrollo Typ 5





### 1. Montagevarianten und Abmessungen

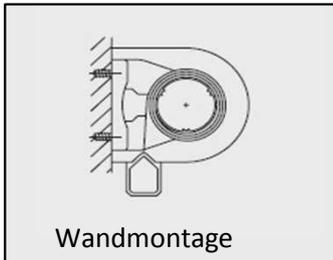

### 2. Lieferumfang

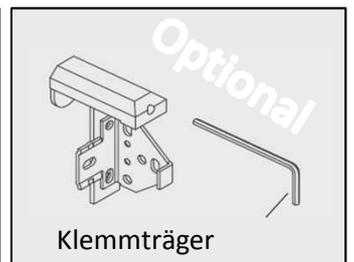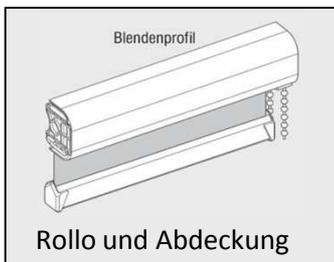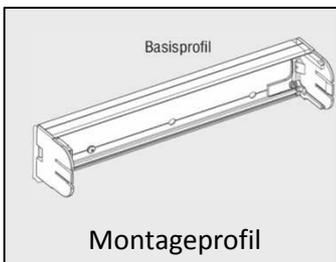

### 3. Benötigtes Werkzeug

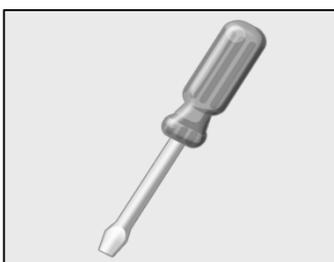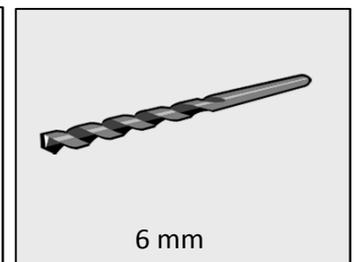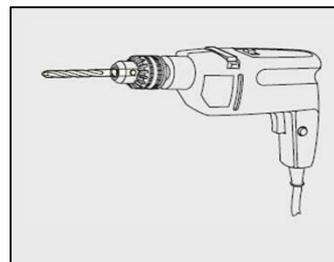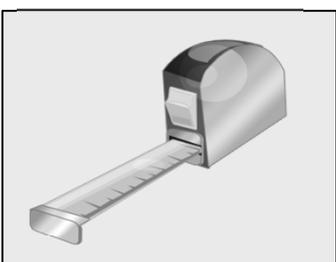


# Montageanleitung

## Mini- Kassettenrollo Typ 5


### 4. Montage an der Wand oder Decke



### 4.1 Montage auf dem Fenster mit Klemmträger


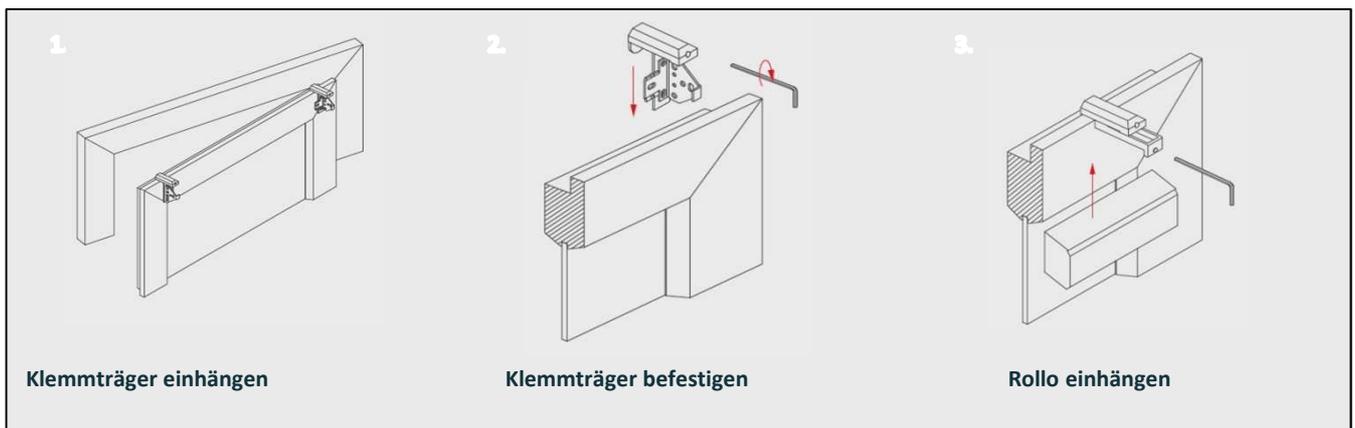


### 4.2 Montage mit Seilführung Mini- Kassettenrollo Typ 5d

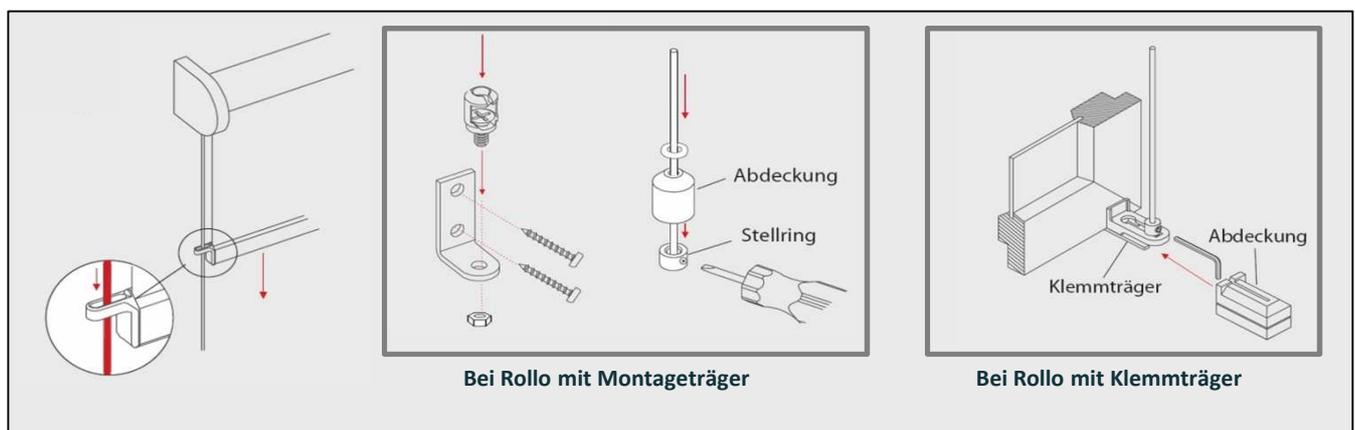


# Montageanleitung Mini- Kassettenrollo Typ 5


## 4.3 Montage mit Seitenprofil Mini- Kassettenrollo Typ 3e

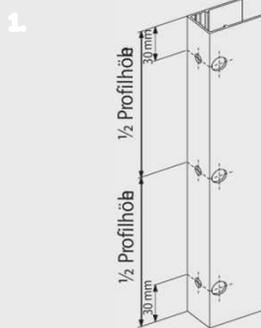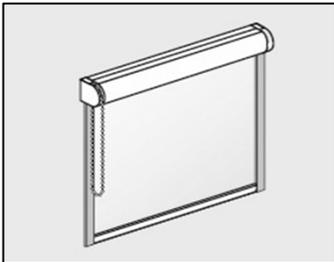


Bohrungen 30 mm von außen  
und Mitte

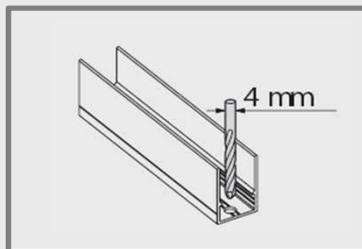


Bei Montage des Seitenprofils  
in der Leibung (Seite).

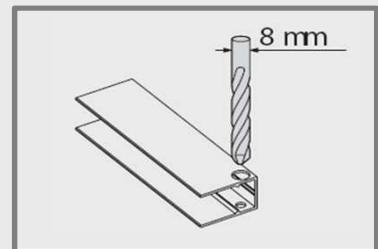

Bei Montage auf dem Rahmen  
und auf der Wand.  
(Auflagefläche mind. 11mm)

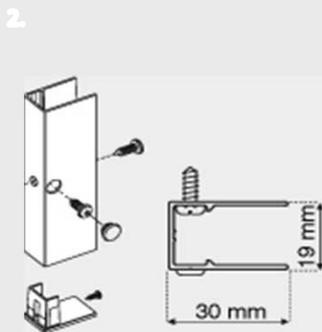

Seitenprofil bohren/  
schrauben

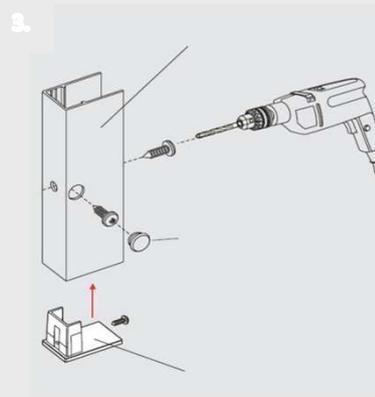

Seitenprofil montieren  
Abdeckungen montieren