



Typ 32

Teile zur Befestigung des Rollos:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1 Seitenprofil links | 5 Rollo |
| 2 Seitenprofil rechts | 6 Schrauben für Handgriff |
| 3 Handgriff | 7 Schrauben für Seitenprofil |
| 4 Eckstrips | |

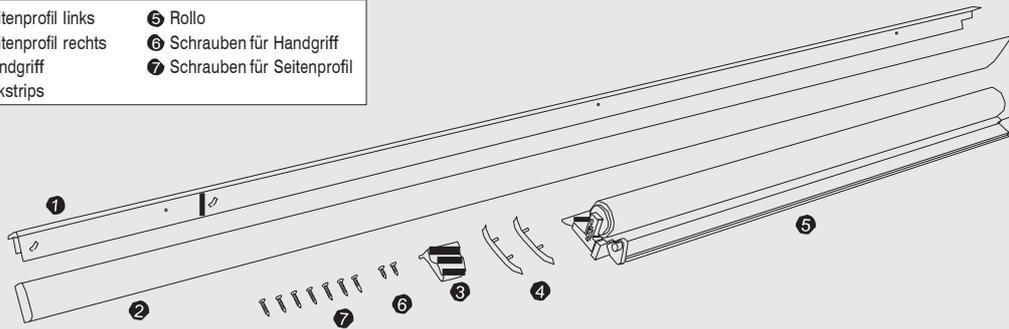


benötigte Werkzeuge (Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten)

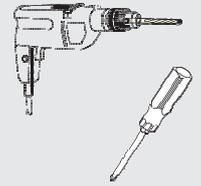

1.


2.

Montage:

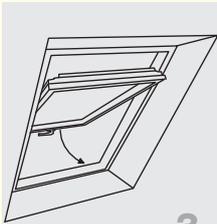

3.

Schließen Sie den Fensterrahmen bevor Sie mit der Montage beginnen.

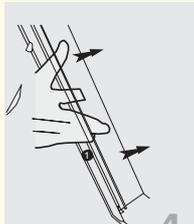


4.

Platzieren Sie das linke Seitenprofil (1) gemäß der Zeichnung.




5.

Befestigen Sie die Schrauben (7) **an der Unterseite des Seitenprofils**. Drehen Sie die Schrauben bitte vorerst nur zur Hälfte fest.

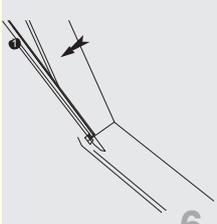


6.

Lassen Sie das Profil nach vorne hängen. Wiederholen Sie die Schritte 4-6 mit dem rechten Seitenprofil.

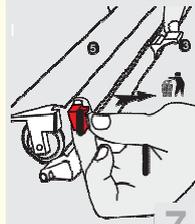


7.

Entfernen Sie die roten Clipse vom Rollo und werfen Sie diese weg.

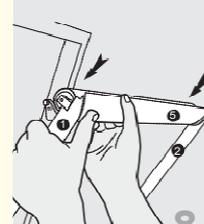


8.

Schieben Sie das Rollo (5) in die Oberseite der Seitenprofile (1+2)

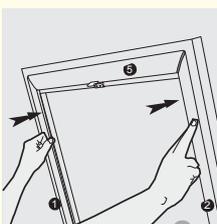


9.

Drücken Sie beide Profile (1+2) mit dem Rollo (5) in den Fensterrahmen.

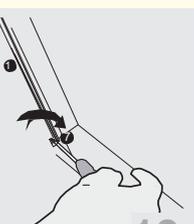


10.

Schrauben Sie die Seitenprofile (1) fest in den Rahmen. Beginnen Sie mit der unterste Schraube (7) und arbeiten Sie sich nach oben.

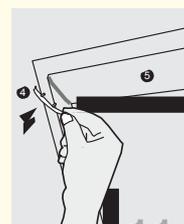


11.

Installieren Sie die Eckstrips (4). (Achtung: Die Gehrungen sind unter einem Plastikteil verdeckt.)

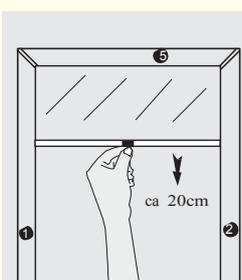

12.

Ziehen Sie das Rollo ca. 20 cm sanft nach unten.

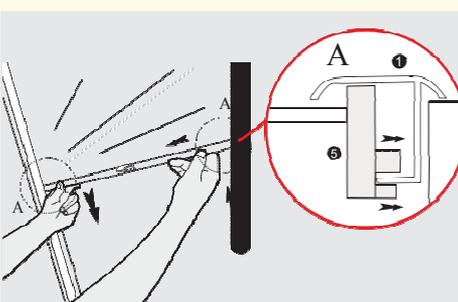

13.

Platzieren Sie die Unterschiene des Rollos in den Seitenprofilen gemäß Zeichnung (A). Halten Sie die Unterschiene diagonal zwischen die Seitenprofile (1). Platzieren Sie das rechte Ende der Unterschiene im Seitenprofil, gemäß Zeichnung. Verfahren Sie ebenso mit dem linken Ende der Unterschiene.