


## 1. Insektenschutzrollo in der Fensterlaibung

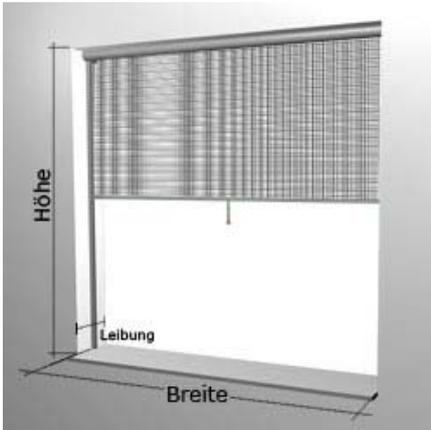



Das Insektenschutzrollo wird von außen in der Laibung des Mauerwerks seitlich montiert. Geeignet für Insektenschutzrollo **Typ 1 und Typ 3**.

Bei Typ 1 beachten!  
60 mm Abstand zwischen Insektenschutzrollo und Fensterrahmen aufgrund der Griffe


**Bestellmaße:**

Bestellbreite = lichtetes Maß – 2mm

Bestellhöhe = lichtetes Maß – 2mm

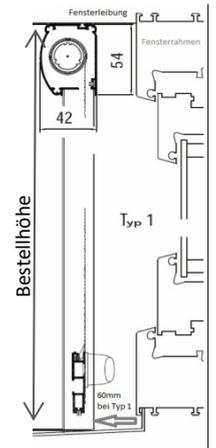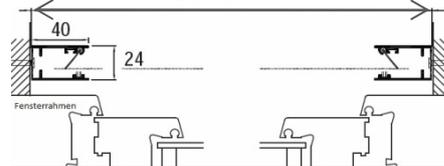

## 2. Insektenschutzrollo auf dem Fensterrahmen


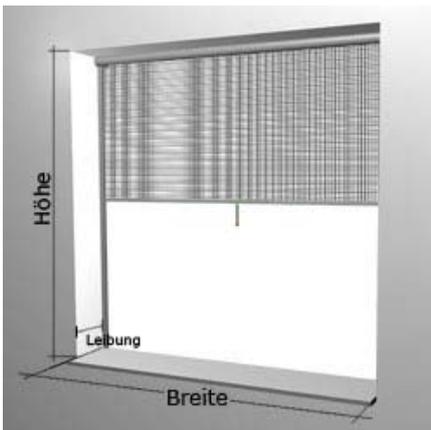


Das Insektenschutzrollo wird von außen direkt auf dem Fensterrahmen montiert. Geeignet für Insektenschutzrollo **Typ 3**.


**Bestellmaße:**

Bestellbreite = lichtetes Maß – 2mm

Bestellhöhe = lichtetes Maß – 2mm

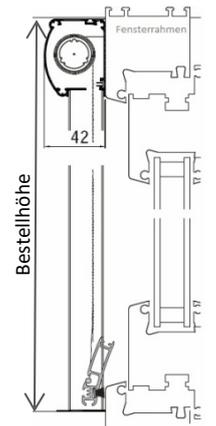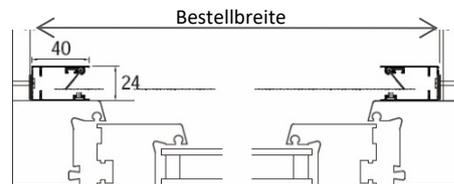

## 3. Insektenschutzrollo vor der Fensterlaibung

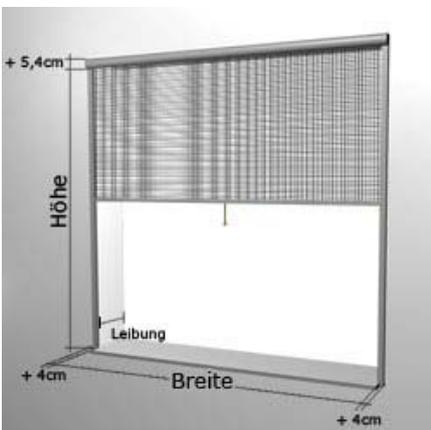


Das Insektenschutzrollo wird von außen vor der Fensterlaibung montiert. Geeignet für Insektenschutzrollo **Typ 1 und Typ 3**.

**Bestellmaße:**


Bestellbreite = lichtetes Maß + 80mm

Bestellhöhe = lichtetes Maß + 54mm

(so ragen weder Kassette noch Seitenführung in die Laibung)

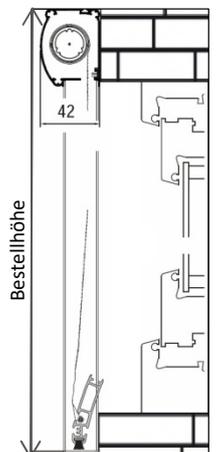

## 1. Spannrahmen mit Falz

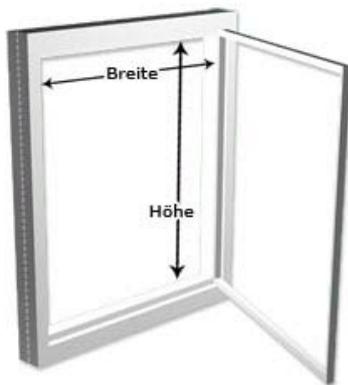


Bei Spannrahmen mit Falz deckt die umlaufende Falz 14mm an jeder Kante ab. Der Spannrahmen schließt fast bündig mit dem Fensterrahmen ab und ist auch mit Rolläden verwendbar. (Aufbauhöhe außen auf dem Rahmen nur 2mm)

### Bestellmaße:


Bestellbreite = liches Maß – 2mm  
 Bestellhöhe = liches Maß – 2mm  
 Drehwinkel = 5,9,12,15,18,25mm

### Achtung:

evtl. angebrachte Wetterschenkel oder Anbauten am Fenster müssen entfernt werden

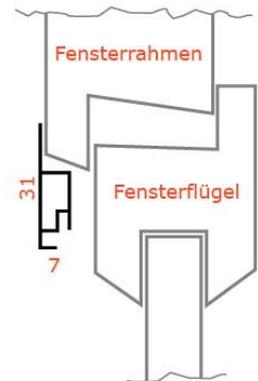

## 2. Spannrahmen ohne Falz

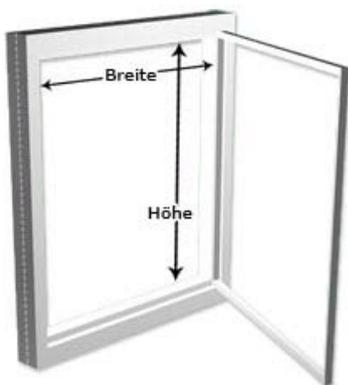


Bei Spannrahmen ohne Falz ist auch bei minimalen Maßen der Fensterrahmen geeignet da er auf dem Rahmen 8 mm aufliegt.

### Bestellmaße:


Bestellbreite = liches Maß + 26mm  
 Bestellhöhe = liches Maß + 34mm  
 Die Einhängewinkel sind in 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 und 21 mm erhältlich.

### Achtung:

evtl. angebrachte Wetterschenkel oder Anbauten am Fenster müssen entfernt werden

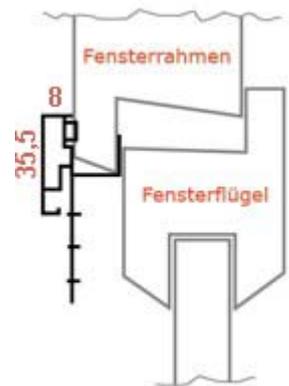

## 3. Insektenschutzdrehtür

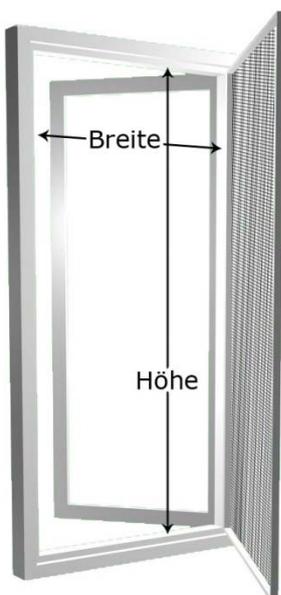

Die Insektenschutztür besteht durch ihre Qualität und einfache Montage. Scharniere und Magnete montieren, Tür einhängen, fertig. Die Montage ist auf der Tür oder auf der Außenwand (Mauer) möglich.

### Bestellmaße:

Bestellbreite = liches Maß + 30mm  
 Bestellhöhe = liches Maß + 24mm  
 Sprossenhöhe von unten messen

### Achtung:

- evtl. angebrachte Wetterschenkel oder Anbauten am Fenster müssen entfernt werden
- seitlich Platz auf der Scharnierseite von 12mm freihalten (bei Montage auf dem Rahmen oder der Laibung)

